

Instrucciones de Operación:

Procedimiento de Carga



1. Saque ambas correas (larga y corta) del calzo del compartimiento de almacenaje.

2. Tenga cuidado de no rozar el vehículo con ninguna parte del calzo durante el cargue y descargue.

3. Coloque primer calzo como se muestra en el riel de amarre lo más cerca posible a la llanta.




4. Baje la manija para asegurar el calzo al riel de amarre.

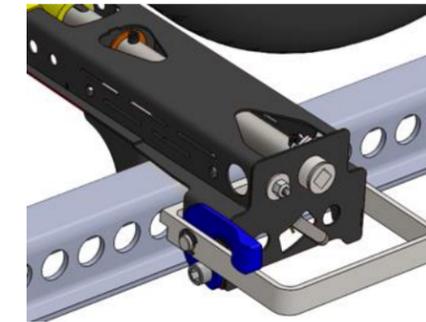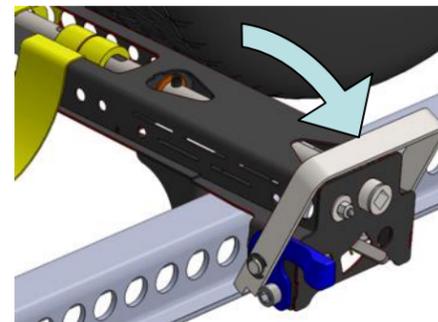

5. Pase la correa larga con la hebilla sobre la llanta y sujétela a con la punta de la correa corta. Coloque los tacos en la banda de rodadura. El gancho debe quedar opuesto a la llanta como se muestra.



6. Use el trinquete de 1/2" para apretar el molinete, rote contra de las manecillas de reloj. Apriete la holgura en ambos lados y apriete dos clics más en ambos lados.

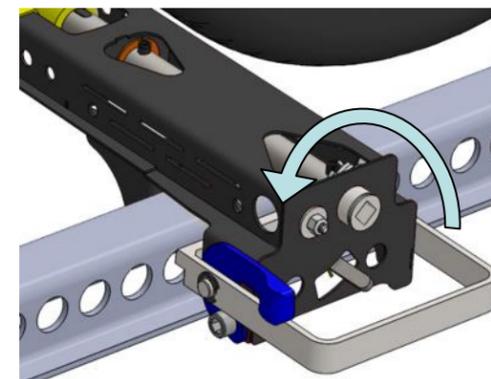

Calzo de corra corta


Calzo de corra larga

Calzo de corra corta


Calzo de corra larga

Procedimiento de Descargue


1. Mueva la palanca para aumentar la holgura de las correas.

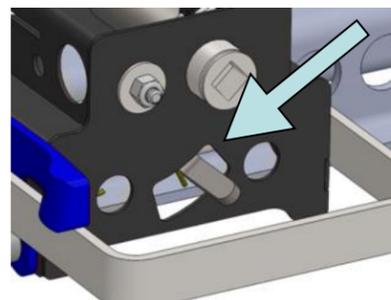

2. Desenganche el gancho y quite las correas de la llanta.

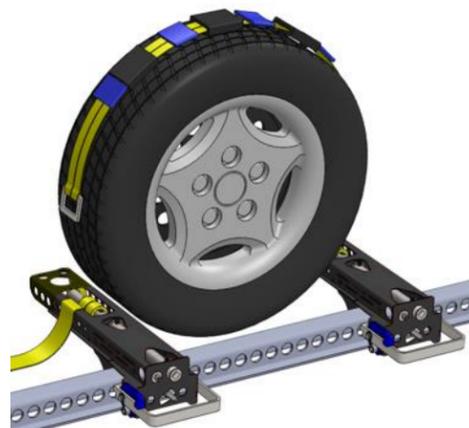

3. Mientras la palanca azul levante la manija y saque el calzo.

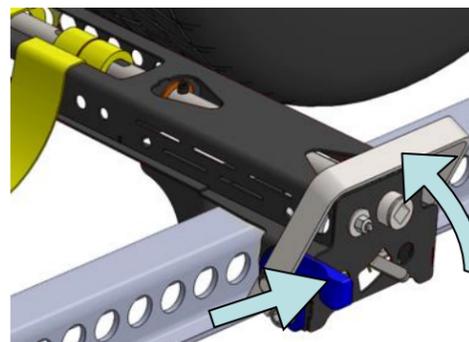

4. Envuelva la correa alrededor del cuerpo del calzo y repita el procedimiento de descargue para todos los calzos y colóquelos en el compartimiento de almacenaje. Asegúrese que todas las correas sueltas queden dentro del compartimiento.

Cambio de Correas

1. Inserte la punta bordada de la correa completamente por la ranura del tubo, primero por el más ancho.



2. Envuelva la punta alrededor de la ranura más ancha e inserte la punta bordada.

3. Asegúrese que la parte bordada se agarre a la parte interior del tubo. Si no agarra, entonces envuélvala alrededor del tubo en dirección opuesta.



1000 Holland Drive
Crete, IL 60417-2120
Tel: (708) 672-2300
www.hollandco.com

Doc# ARM0048

Calzo Tri-Lo – Modelo 2 /correa LARGA, p/n 75680
Calzo Tri-Lo – Modelo 2 /correa CORTA, p/n 75670