


Instrucciones de Operación – Cuña para Rueda LocknLoad Holland

Procedimiento de carga

1. Saque de la bandeja de almacenamiento


Gire el pedal rojo / verde para desbloquear

Jale hacia arriba y afuera. Gire la rampa.

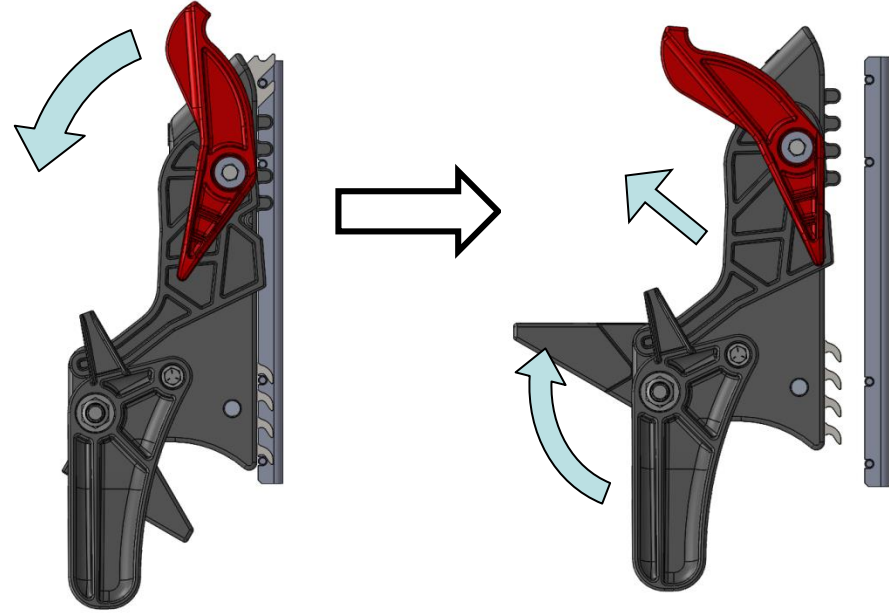



2. Asegure a la rejilla

Coloque la rampa cerca de la llanta como se muestra a una distancia de 3/4" o menos. Asegúrese que los dientes estén ajustados a la rejilla y que la cuña esté plana y a nivel con la rejilla. Bloquee el pedal rojo/verde. Tire de la manija para asegurar que la manija esté bloqueada, si no desbloquee y repita la instalación.

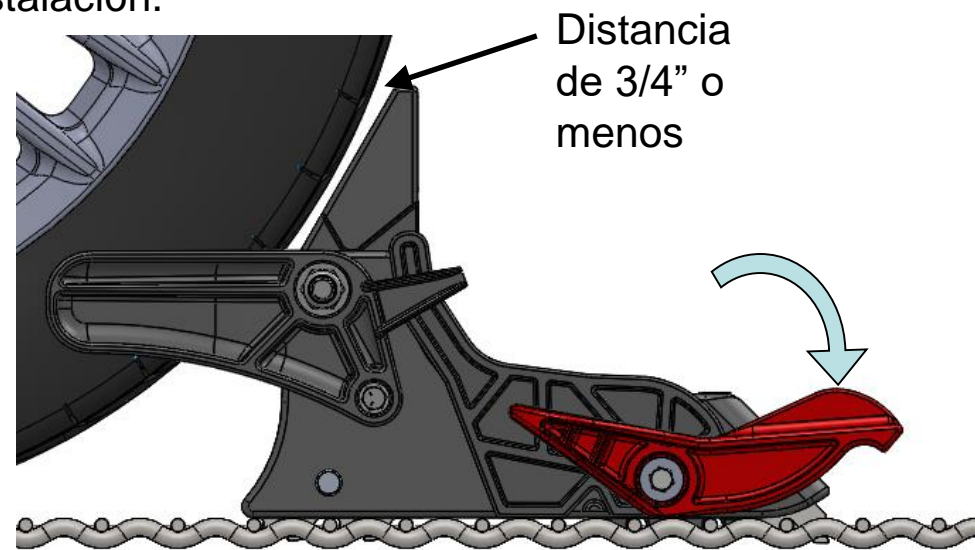


3. Verifique el asegurado

Una vez que la cuña esté asegurada en la rejilla, revise la distancia entre la Palanca de Ayuda de Retiro de la Cuña y la Paleta Lateral. Si la distancia existe (se ve el marcador blanco), la cuña ha sido correctamente asegurada a la rejilla.

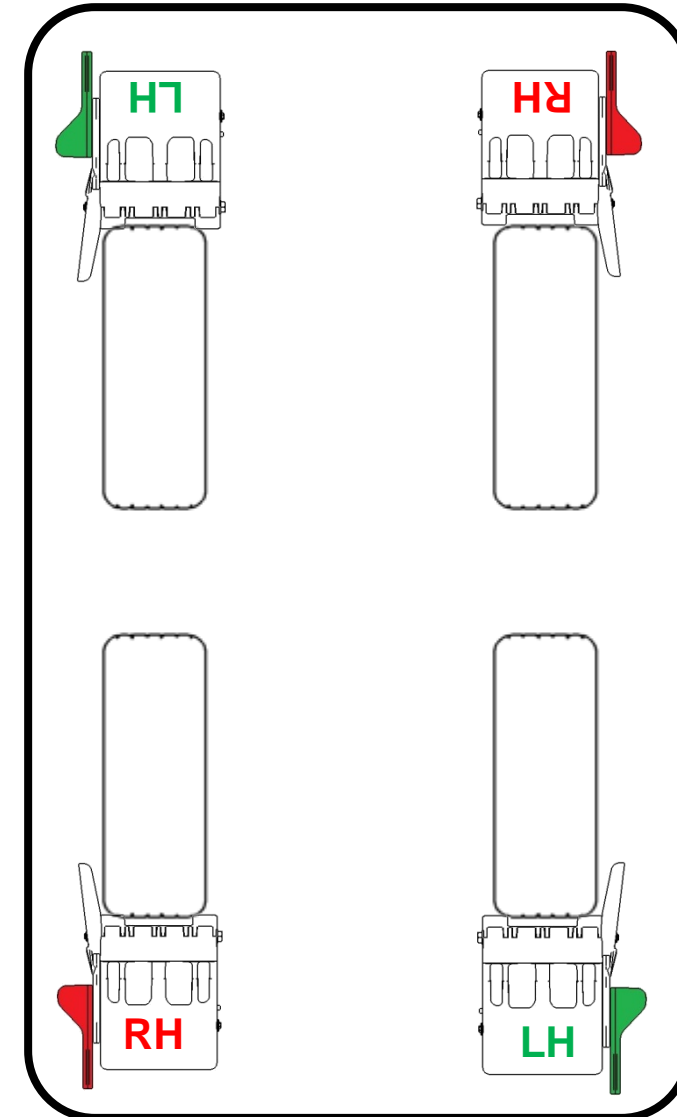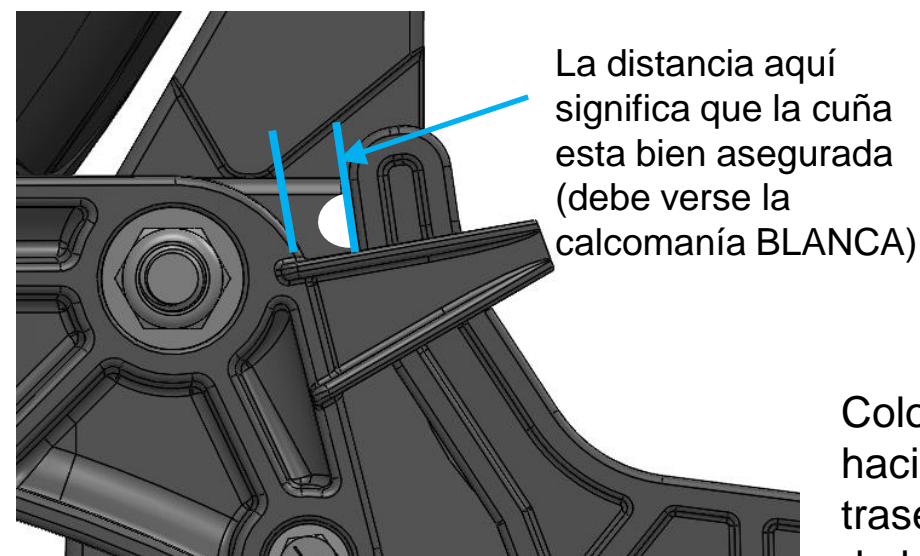

Diseño Estándar del Vehículo

Coloque la cuña fuera del vehículo de modo que la paleta lateral quede hacia el exterior de la llanta. Asegúrese que la paleta lateral tenga una distancia de 3/4" o menos con el costado de la llanta.

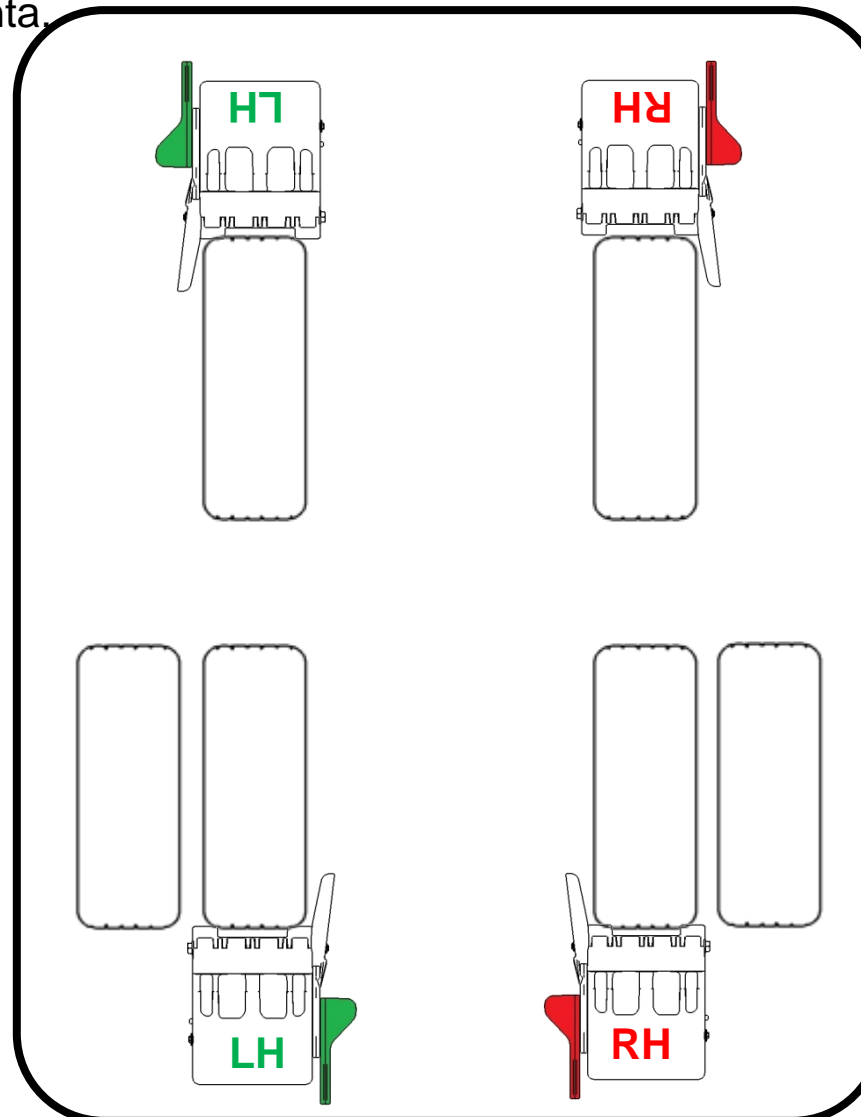

Diseño de Vehículos Extra Anchos


Coloque la cuña fuera del vehículo de modo que la paleta lateral quede hacia el exterior de la llanta en la parte frontal del vehículo. Para la parte trasera, coloque la cuña con tal que la paleta lateral esté hacia el interior de la llanta. Asegúrese que la paleta lateral tiene una distancia de 3/4" o menos con el costado de la llanta.

Procedimiento de descarga

1. Retire de la rejilla

Desbloquee el pedal rojo/verde.


Hale hacia arriba y afuera para retirar la cuña.

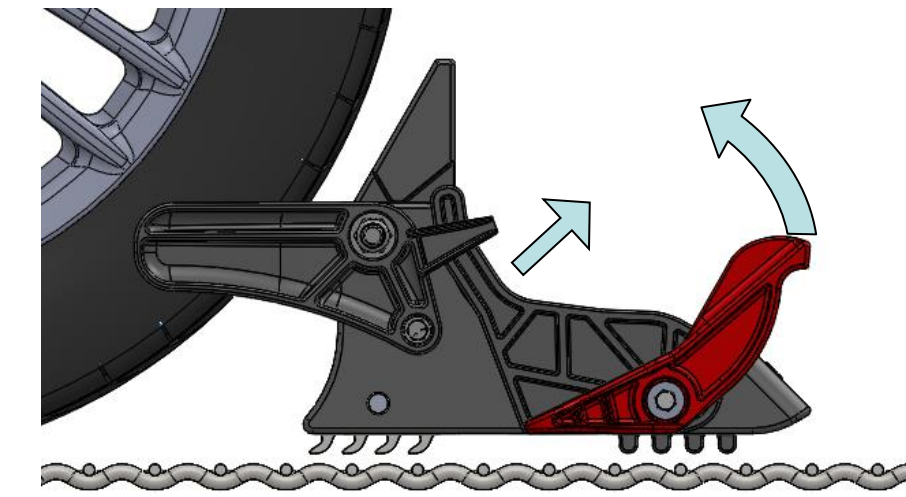

SI ES NECESARIO, use la Palanca de Ayuda de Retiro para libera la cuña que tiene presión de la llanta del vehículo contra el.

Desbloquee el pedal rojo/verde.

Mientras tenga el pedal rojo/verde en la posición de desbloqueo, gire la palanca de ayuda de retiro de la cuña para liberar la cuña.

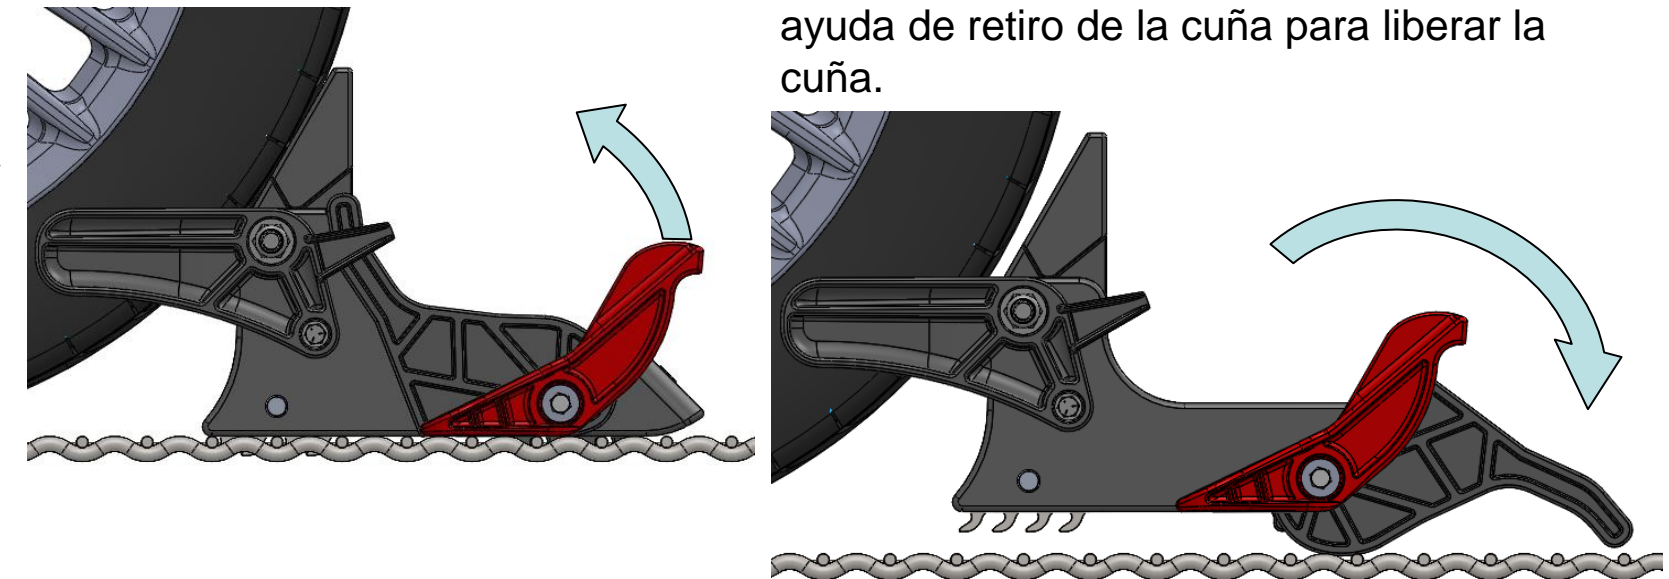

NOTA: Asegúrese de devolver la palanca de ayuda de retiro de la cuña a su posición de descarga antes de almacenar.

2. Asegure la bandeja de almacenamiento

Gire la rampa para almacenamiento. Gire el pedal rojo/verde y empuje la cuña contra la bandeja de almacenamiento.

Mantenga la presión y bloquee el pedal rojo/verde. Asegúrese que la orientación de la cuña sea con la paleta lateral apuntando hacia abajo.

